


表示されるエラー一覧

◆ 下記表中の * 印エラーコードが表示された場合には、長野精器株式会社にお知らせください。

その際、表示されたエラーコードを確実にお知らせください。

故障・操作ミスなどはエラーコードとしてカウンター部の給油量表示左端に点滅表示されます。

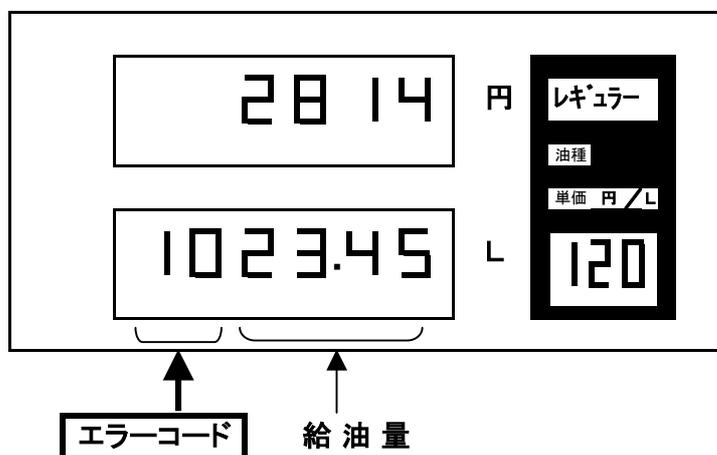

C はリモコンの **クリア** キーを表します。


エラーコード	エラーコードの意味	解除方法	給油続行の可否
10*	発信器のエラー発生。	ノズルを掛けてください。 (または C を押す)	メッセージ解除後 給油可能になります。
12*	発信器の配線不良。	故障です。	給油できません。
20*	プリセット給油時に、設定値をオーバーした。	ノズルを掛けてください。 (または C を押す)	メッセージ解除後 給油可能になります。
21	1L未満、または9999L以上のプリセット量を設定した。	プリセット値の再設定が必要。	メッセージ解除後 給油可能になります。
28*	モーターが過負荷運転で止った。	故障です。	給油できません。
29	200V電源が入っていません。	200V電源を入れてください。	メッセージ解除後 給油可能になります。
40*	登録データ及び電子積算計の内容が壊れていたのを初期化した。 (設定時にこのコードが表示されますが、故障ではありません)	ノズルを掛けてください。 ノズルを外してください。 (または C を押す)	初期登録をやり直してください。
41*	給油終了時に電子積算計の内容が壊れた。	ノズルを外してください。 (または C を押す)	メッセージ解除後 給油可能になります。
48	カレンダーのデータが壊れた。	ノズルを外してください。 (または C を押す)	給油可能
50	ノズルレバーを引いたままノズルを外した。	ノズルを掛けてください。 (または C を押す)	メッセージ解除後 給油可能になります。

エラーコード	エラーコードの意味	解除方法	給油続行の可否
55	ポンプが廻り始めて4分以上経過した。 (セルフの場合)	ノズルを掛けてください。	続行不可
60	給油中に瞬時停電が発生した。	ノズルを掛けてください。	メッセージ解除後 給油可能になります。
70*	カウンター内のマイコンに誤動作があった。	ノズルを掛けてください。	メッセージ解除後 給油可能になります。
82*	POSとの通信エラーが発生した。	ノズルを掛けてください。	POSとの通信回復後 給油可能になります。
90	緊急停止スイッチが押された。	<ul style="list-style-type: none"> ・ノズルを掛けてください。 ・(または <input type="checkbox"/> C を押してください。 ・10秒以上経過後再度緊急停止スイッチを押してください。 ・POSのロック解除を行ってください。(セルフ仕様) 	メッセージ解除後 給油可能になります。
91	感震自動給油停止装置が作動した。	ノズルを掛けてください	メッセージ解除後 給油可能になります。
92	ピットオイルセンサーが作動した。	ピット内のオイル又は水を排除してください。	続行可能です。
95	吐出スピードオーバー ガソリン:37L/分 軽油/灯油(標準):46L/分 軽油(高速):75L/分 灯油(中高速):65L/分	ノズルを掛けてください。	メッセージ解除後 給油可能になります。
d 1*	ディスプレイユニット(サイド1)の通信異常	通信が正常に再開されると解除されます。	通信回復後給油可能になります。
d 2*	ディスプレイユニット(サイド2)の通信異常	通信が正常に再開されると解除されます。	通信回復後給油可能になります。

エラーの発生(ホームローリー)

- ◆ 下記表中のエラーコードが表示された場合には、長野精器株式会社にお知らせください。
その際、表示されたエラーコードを確実にお知らせください。

1) エラー発生時の表示

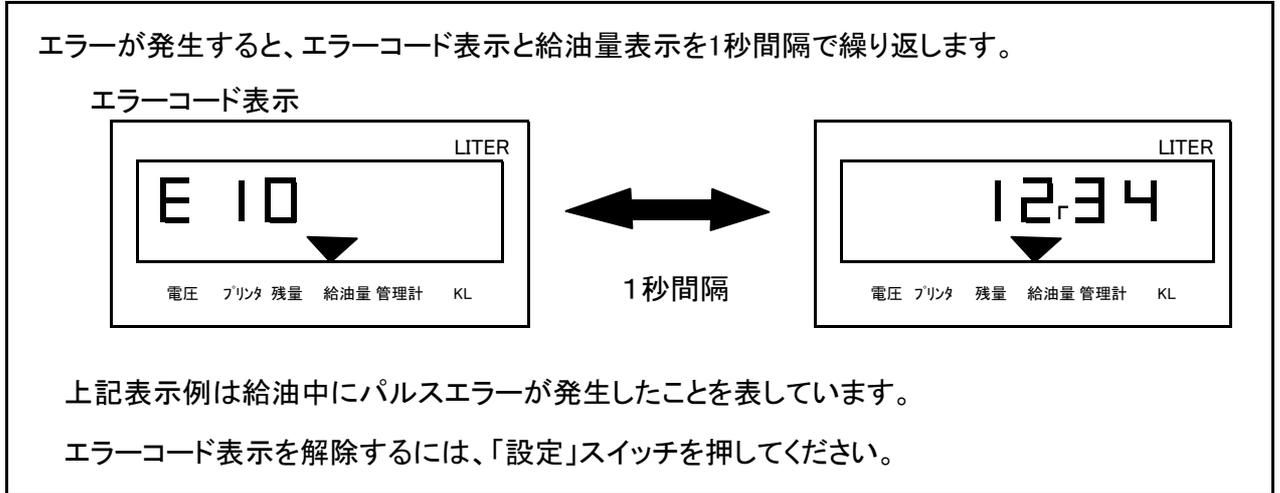

2) エラーコード一覧表

エラーコード	エラー名称	エラー内容	備考
E10	パルスエラー	発信器異常	★1
E12	ホース巻き取りエラー	巻き取り中に油がでた	動作終了
E20	バルブエラー	プリセット、リピート給油で設定量を一定以上オーバーした	動作終了
E21	プリセットデータエラー	プリセットデータが適正でない	動作終了
E31	キーパッドスイッチエラー	スイッチ関係のエラー	—
E32	モード切替スイッチエラー		
E33	プッシュスイッチエラー		
E40	メモリーエラー(登録データ)	電源投入時、制御データ等が壊れていた	★2
E41	メモリーエラー(積算計データ)	給油終了時、積算計データが壊れていた	★2
E60	パワーダウンエラー(給油中)	給油中に瞬停等が発生した	動作終了
E61	バッテリーエラー	バッテリー電圧の不足	★3
E70	ウォッチドックエラー	マイコンの誤作動	—
E82	通信エラー(PMC親機)	PMC(親機)との通信異常	給油続行

(注)

- ★1: 給油一時停止(エラー解除で給油再開)
- ★2: システムファイル初期化
- ★3: フリー給油中 → 給油一時停止(バッテリー復帰後、エラーリセットで続行)
プリセット、リピート給油中 → 給油続行(スローダウン)